



CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT

Trụ Sở : Căn hộ 03, Nhà D3, TTNM Cơ Khí Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

VPĐD : 124 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, HN

Tel : (04) 3692.1799 – 0168.387.3969 – 0988 44 77 69 Fax : (04) 38787.699

MST : 0106 632 545 Bank 0200.3092.8068 Sacombank CN Long Biên HN.

Email:cantuanphat@gmail.com--oOo--Website:www.cantuanphat.com



Hướng dẫn sử dụng cân TPS 60DH

1. Xin đặt cân ở vị trí vững chắc , mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thời điều chỉnh 4 chân đế sao cho cân được thăng bằng
2. Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh , như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió
3. Xin dùng ổ cắm điện độc lập , để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân
4. Khi mở cân , không được để bất cứ vật gì lên bàn cân.
5. Khi sử dụng cân , trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân , để đảm bảo độ chính xác.
6. Mở máy 5~10 phút trước khi sử dụng.
7. Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu hiển thị , tức biểu thị cân cần sạc điện.
8. Sau khi mở máy chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 đến 0 , cân ổn định , cân điện

tử sẽ đi vào trạng thái sử dụng , lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện.

9. Bật công tắc cân bởi nút tròn màu đỏ (mặt sau bộ hiển thị) màn hình sẽ hiển thị On –

U.112 và số kiểm tra từ 000000 – 999999 sau đó dừng lại “0” “0.0” , “0.00” ,

“0.000” tùy theo mức cân chúng ta sử dụng, nếu hiển thị không ổn định ta nhấn phím

“**ZERO**” cân sẽ xác định lại điểm chính xác

10. Trừ bì: sử dụng khi khách hàng muốn cân khối lượng thực của hàng hàng hóa không

tính đến lớp bao bì bên ngoài. Đầu tiên người sử dụng đặt bỏ bao bì lên cân, chờ cân ổn định

và hiển thị khối lượng của bao bì lên, tiếp theo người sử dụng nhấn phím “**TARE**” cân hiển

thị ở giá trị “0” tiếp theo ta đưa vật cần cân lên ta sẽ nhận được khối lượng thực của vật cần

cân (khi chức năng trừ bì hoạt động , đèn báo “**TARE**” sẽ sáng lên báo cho người dùng biết)

khi kết thúc quá trình cân , màn hình hiển thị số lượng của khối lượng của bao bì có dấu “-“ ở

phía trước , lúc này ta nhấn phím “**TARE**” một lần nữa thì chức năng trừ bì sẽ kết thúc và màn

hình hiển thị trở về giá trị “0”

Lưu ý: Khối lượng trừ bì và khối lượng cần cân cộng lại không quá khối lượng tối đa cho

phép lớn nhất của cân. Ví dụ : Cân **TPS60DH** – phạm vi đó **MAX 60kg** ta trừ bì **12kg** cân

chỉ cân tối đa là **48kg**

11. Khi dùng người sử dụng cân điện tử TPS Seri DH nên lưu ý mức cân

tối thiểu “**MIN**”


của cân, khi vật có khối lượng nhỏ hơn mức cân “**MIN**” thì giá trị hiển thị thường không chính xác

12. Khi cân vật có khối lượng lớn quá khối lượng tối đa cho phép của cân “**MAX**” người sử

dụng nên chia vật cân cân ra nhiều phần để cân, nếu không cân sẽ quá tải màn hình hiển

thị “- **OL** -” lúc này cần nhanh chóng lấy vật ra khỏi cân nhằm tránh làm hỏng cân.


BẬT – TẮT

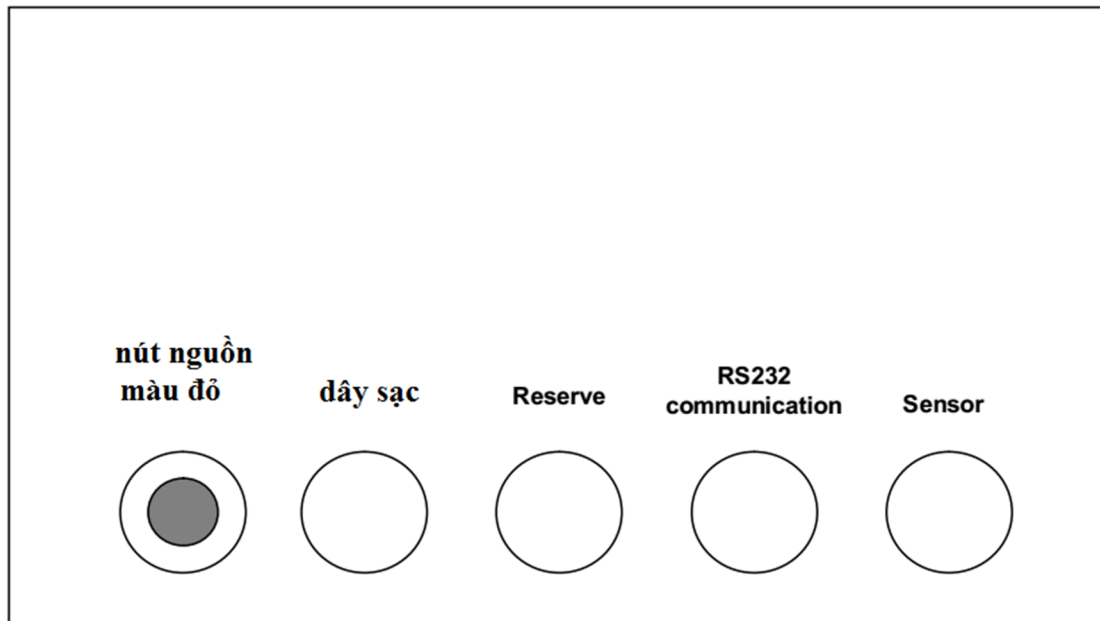

-Nhấn để bật

-Giữ để tắt

Sạc pin

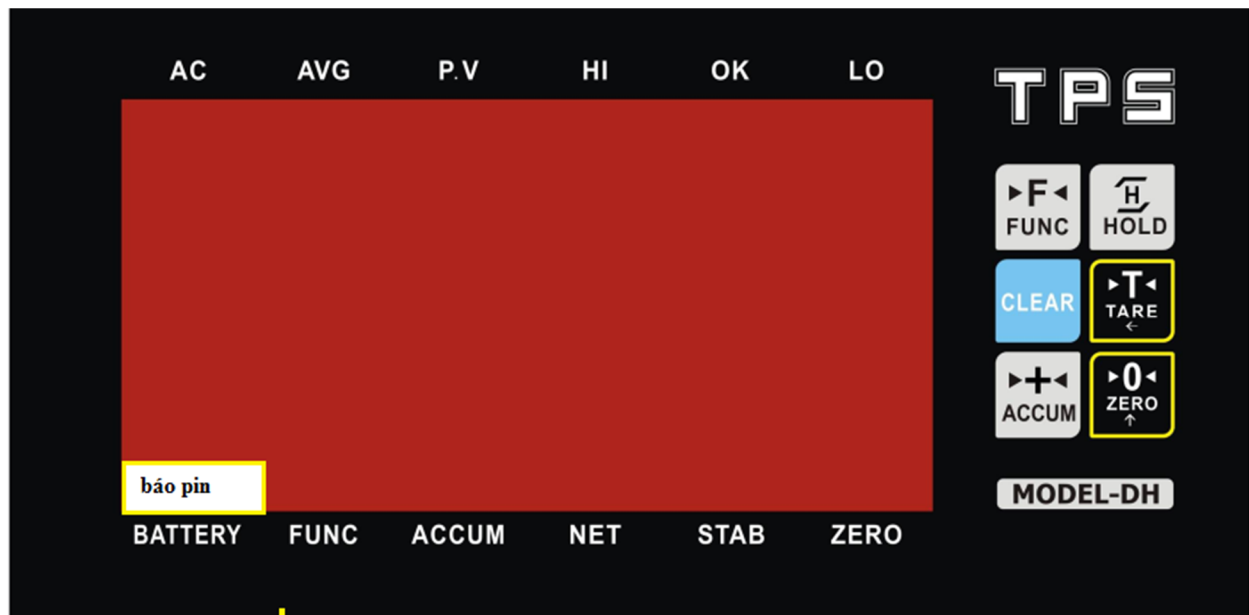

- Khi khu vực báo pin chỉ có một chấm đỏ thì pin đã hết ta bắt đầu cắm sạc

- Khi sạc đèn AC sẽ sáng báo hiệu đang sạc.

-Khi khu vực báo pin đầy sẽ sáng đủ 4 chấm đỏ, ta rút sạc ra, tranh sạc pin liên tục sẽ nhanh hỏng pin